


INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPINARKI PISTOLETOWEJ MTX-05F / MTX-05R

1. Zdjąć pokrywkę igły

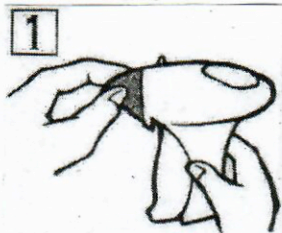

2. Umieści zapinki zgodnie z kierunkiem strzałki



3. Naciśnij raz lub dwa razy zdecydowanym ruchem na rączkę zapinarki



4. Włóż igłę głęboko w pożądane miejsce i naciśnij rączkę zapinarki




5. Po zakończeniu pracy pociągnij niewielką dźwignię i pociągnij za zapinki




WYMIANA IGŁY W ZAPINARCE PISTOLETOWEJ

1. Obróć zabezpieczenie wypadania igły i wyciągnij igłę w celu np. wymiany

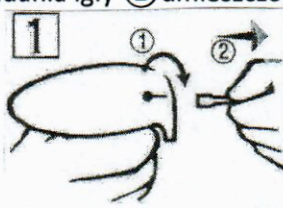

2. Włóż igłę do zapinarki i obróć zabezpieczenie wypadania igły

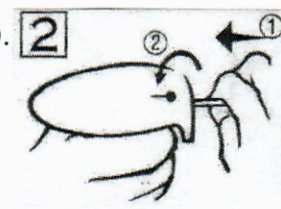

UWAGA !

1. Po zakończonej pracy, zawsze zakładaj pokrywkę igły, chroniącą urządzenie przed uszkodzeniem mechanicznym.
2. Używaj zapinek i igieł zgodnie z oznaczeniem zapinarki:
 - do MTX-05F zapinki „F” (F15mm,F25mm,F35mm,F40mm, F65mm)
 - do MTX-05R zapinki „R” (R15mm,R25mm,R35mm,R40mm,R65mm)
 - do MTX-05F igła „FINE”
 - do MTX-05R igła „REGULAR”